Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ. Гарантийный срок эксплуатации изделия один год с даты продажи. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии паспорта изделия и отсутствии механических повреждений изделия.

Производитель

ООО «ТЕХНО СФЕРА»,
Самарская область,
г.Тольятти, т/ф (8482)566143,
(8482) 566144
e-mail: t-sphera@yandex.ru
http://t-sphera.ru

Дата выпуска

Штамп изготовителя

Дата продажи

Штамп продавца

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

LADA Largus

Защита ПЕРЕДА «Труба» d51
Защита ПОРОГОВ «Труба», «С алюмин. листом» d63,5
ПОРОГИ «БУМЕР» АЛЮМИНИЕВЫЕ С РЕЗИНКОЙ
Защита ЗАДНЕГО БАМПЕРА «Труба» d51

Назначение

Изделия защищают автомобиль от мелких повреждений и вмятин. Удачно дополняют внешний вид автомобиля.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ. Гарантийный срок эксплуатации изделия один год с даты продажи. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии паспорта изделия и отсутствии механических повреждений изделия.

Производитель

ООО «ТЕХНО СФЕРА»,
Самарская область,
г.Тольятти, т/ф (8482)566143,
(8482) 566144
e-mail: t-sphera@yandex.ru
http://t-sphera.ru

Дата выпуска

Штамп изготовителя

Дата продажи

Штамп продавца

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

LADA Largus

Защита ПЕРЕДА «Труба» d51
Защита ПОРОГОВ «Труба», «С алюмин. листом» d63,5
ПОРОГИ «БУМЕР» АЛЮМИНИЕВЫЕ С РЕЗИНКОЙ
Защита ЗАДНЕГО БАМПЕРА «Труба» d51

Назначение

Изделия защищают автомобиль от мелких повреждений и вмятин. Удачно дополняют внешний вид автомобиля.

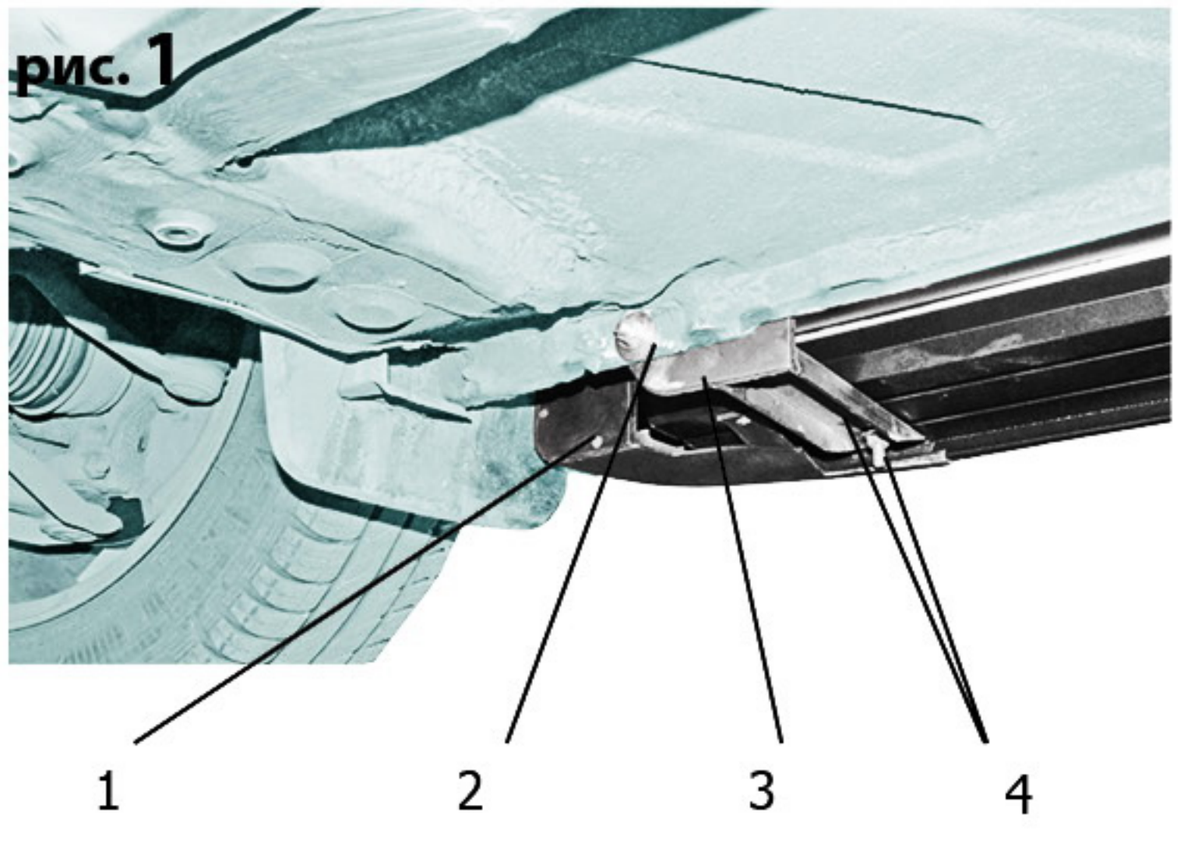

рис. 2

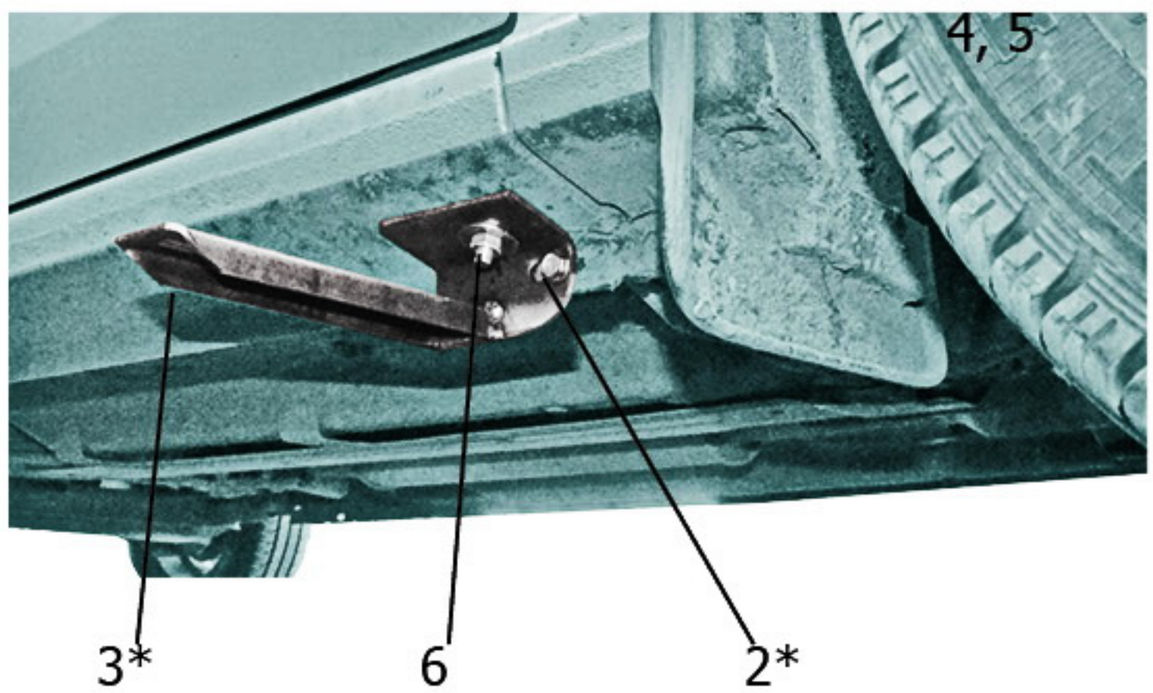

монтаж порогов «Бумер»

На рис. показан монтаж на автомобиль правого порога.

1. Изделие «Пороги Бумер» п.1 монтируем на автомобиль с помощью переходных кронштейнов п.3, п.17, п.10.

2. Переходные кронштейны п.3, п.7, п.10 крепим к кузову на закладных болтах п.6, п.14, п.15. Кроме того кронштейны п.3 и п.10 дополнительно крепим к кромке днища болтами М8х20 с шайбами и гайками п.2 и п.13, используя штатные отверстия.

3. Изделие п.1 навешиваем на кронштейны с помощью болтов, размещенных в пазах алюминиевого профиля еще при сборке изделия. п.4, п.8,9, п. 11,12.

4. Выставляем зазор между кузовом и изделием, протягиваем крепеж.

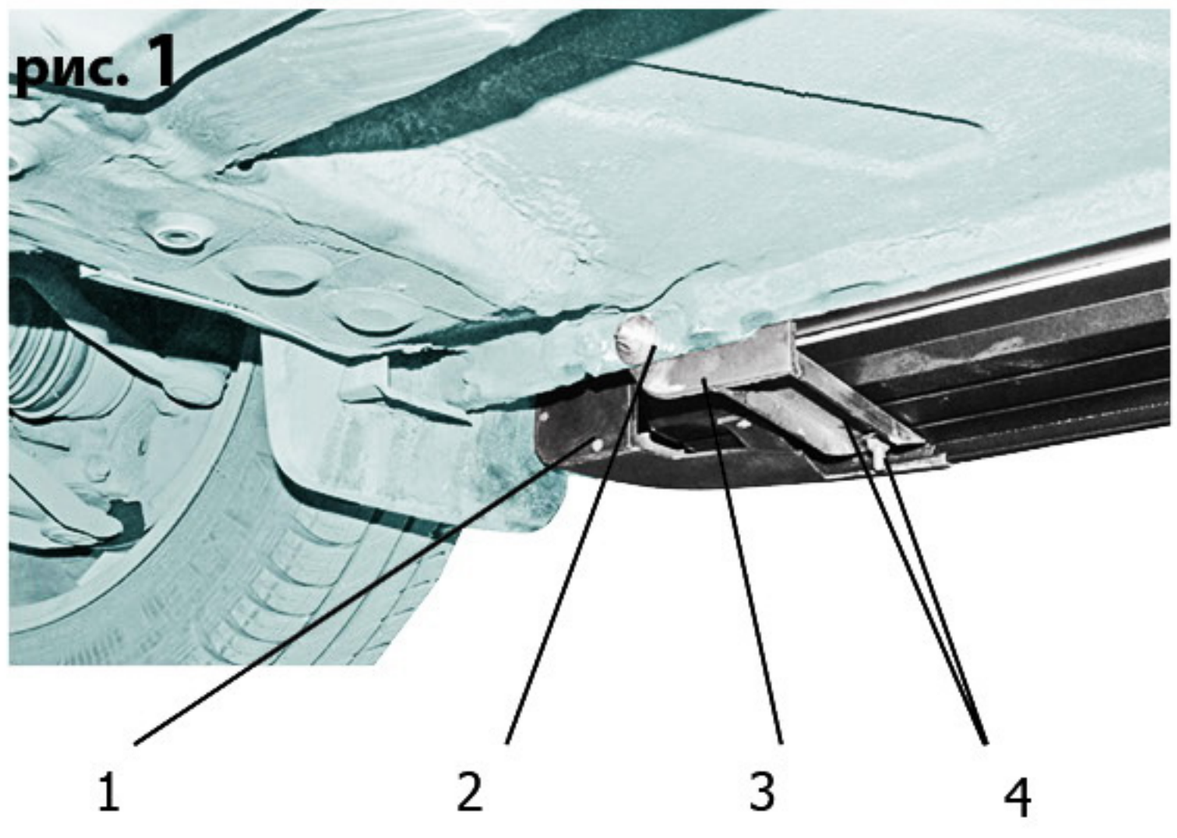

рис. 2

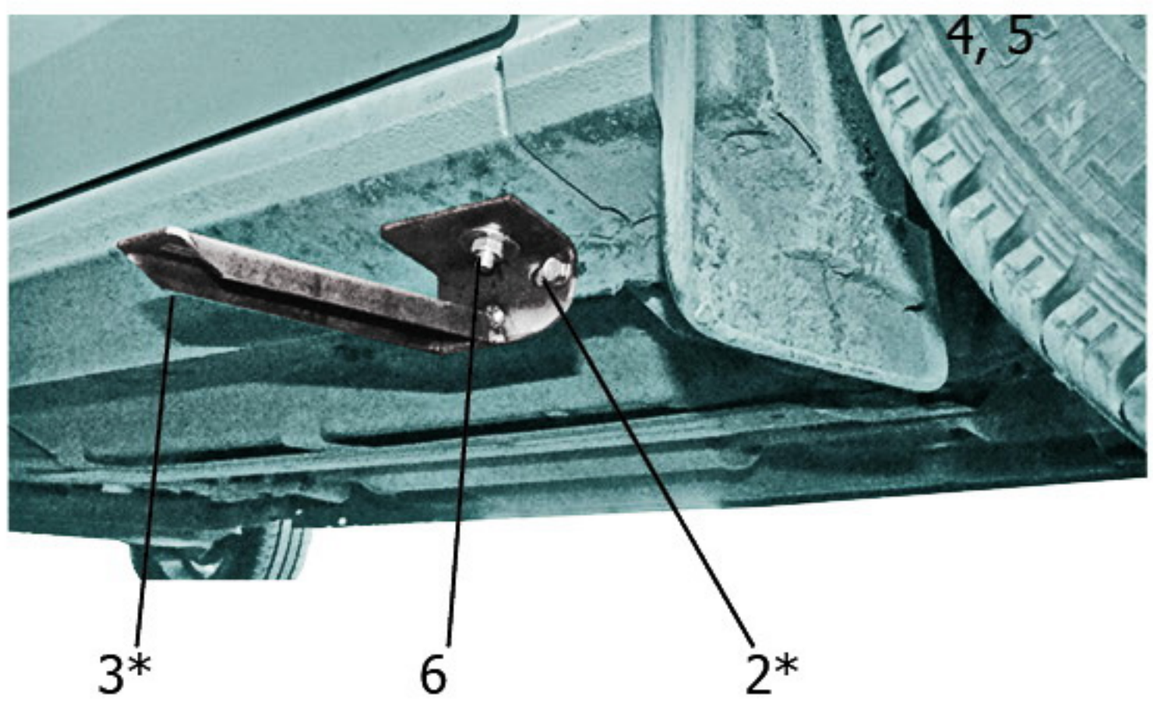

монтаж порогов «Бумер»

На рис. показан монтаж на автомобиль правого порога.

1. Изделие «Пороги Бумер» п.1 монтируем на автомобиль с помощью переходных кронштейнов п.3, п.17, п.10.

2. Переходные кронштейны п.3, п.7, п.10 крепим к кузову на закладных болтах п.6, п.14, п.15. Кроме того кронштейны п.3 и п.10 дополнительно крепим к кромке днища болтами М8х20 с шайбами и гайками п.2 и п.13, используя штатные отверстия.

3. Изделие п.1 навешиваем на кронштейны с помощью болтов, размещенных в пазах алюминиевого профиля еще при сборке изделия. п.4, п.8,9, п. 11,12.

4. Выставляем зазор между кузовом и изделием, протягиваем крепеж.

монтаж порогов «Бумер»

рис. 3

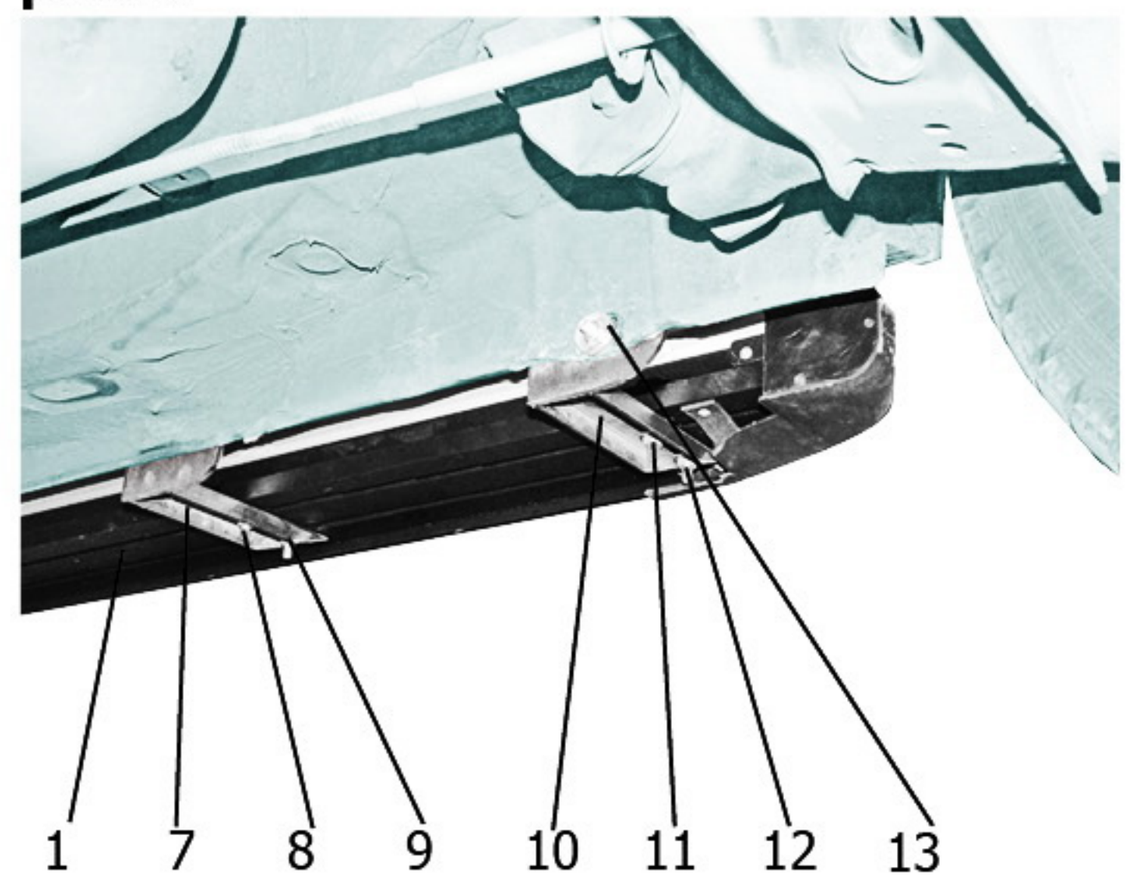

рис. 4

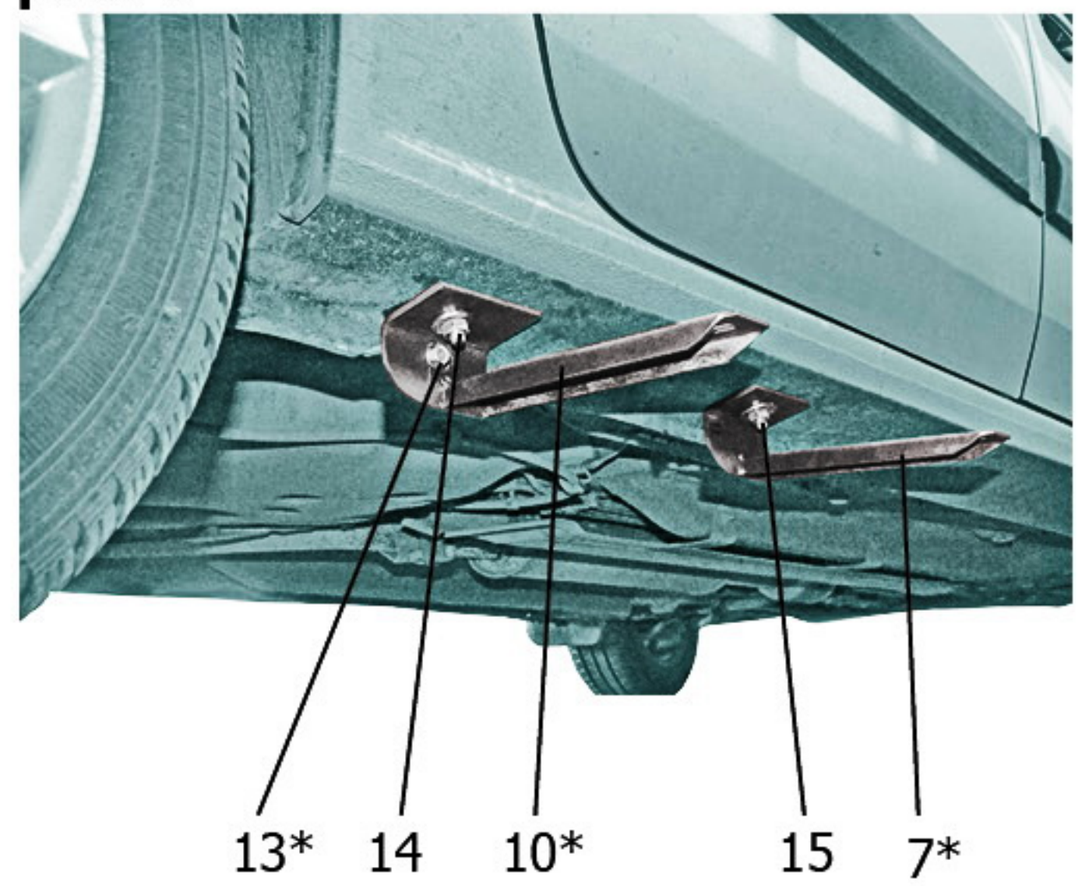

монтаж порогов «Бумер»

рис. 3

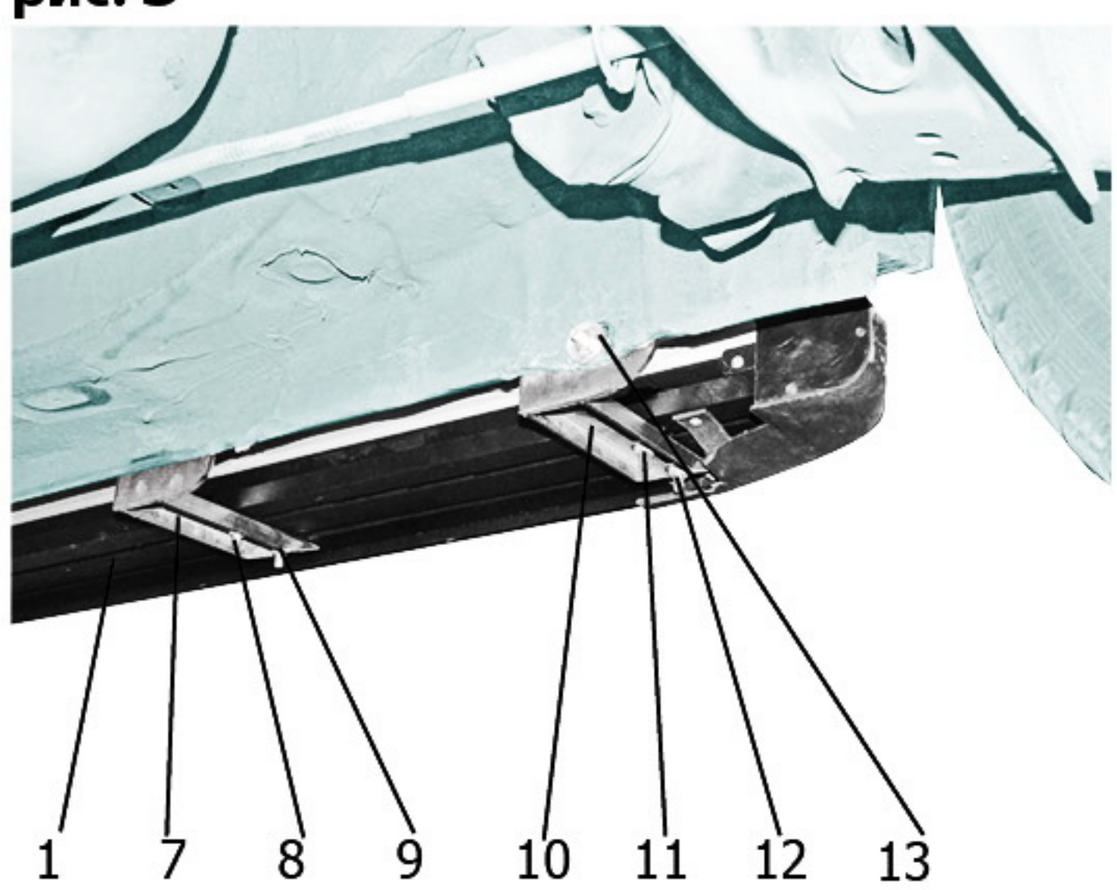

рис. 4

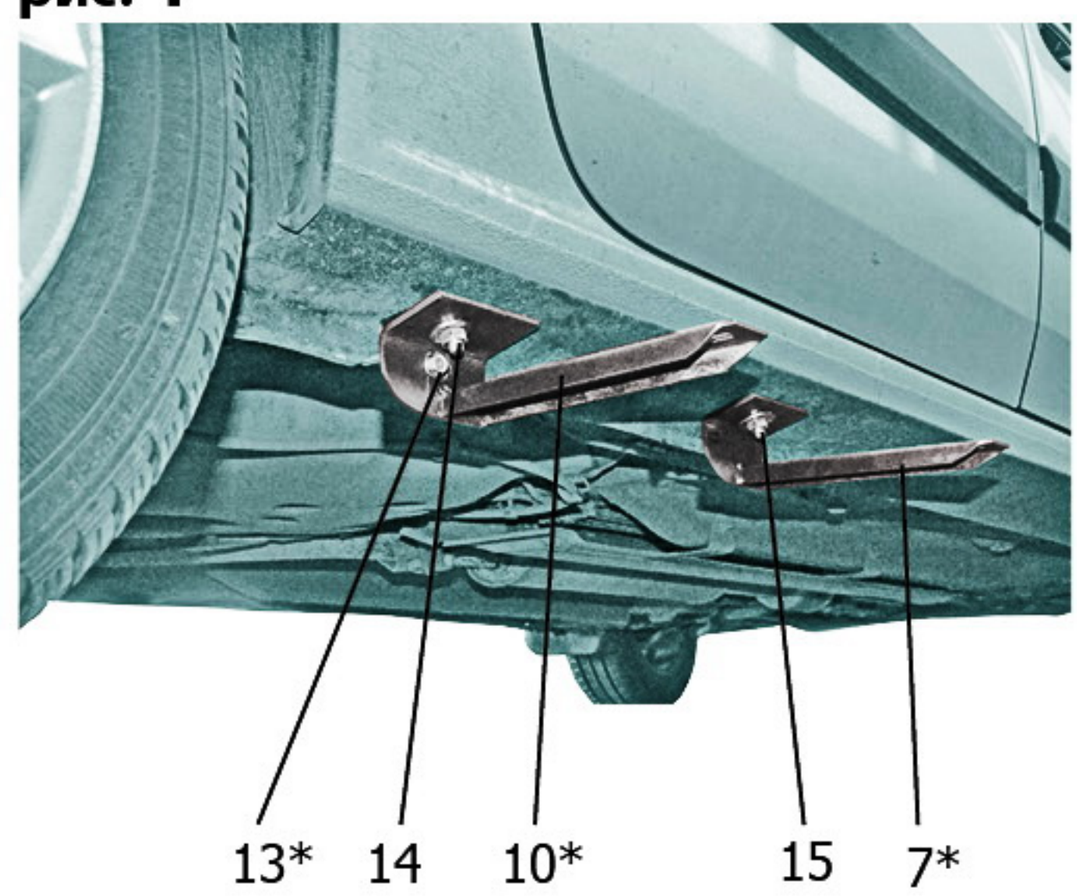

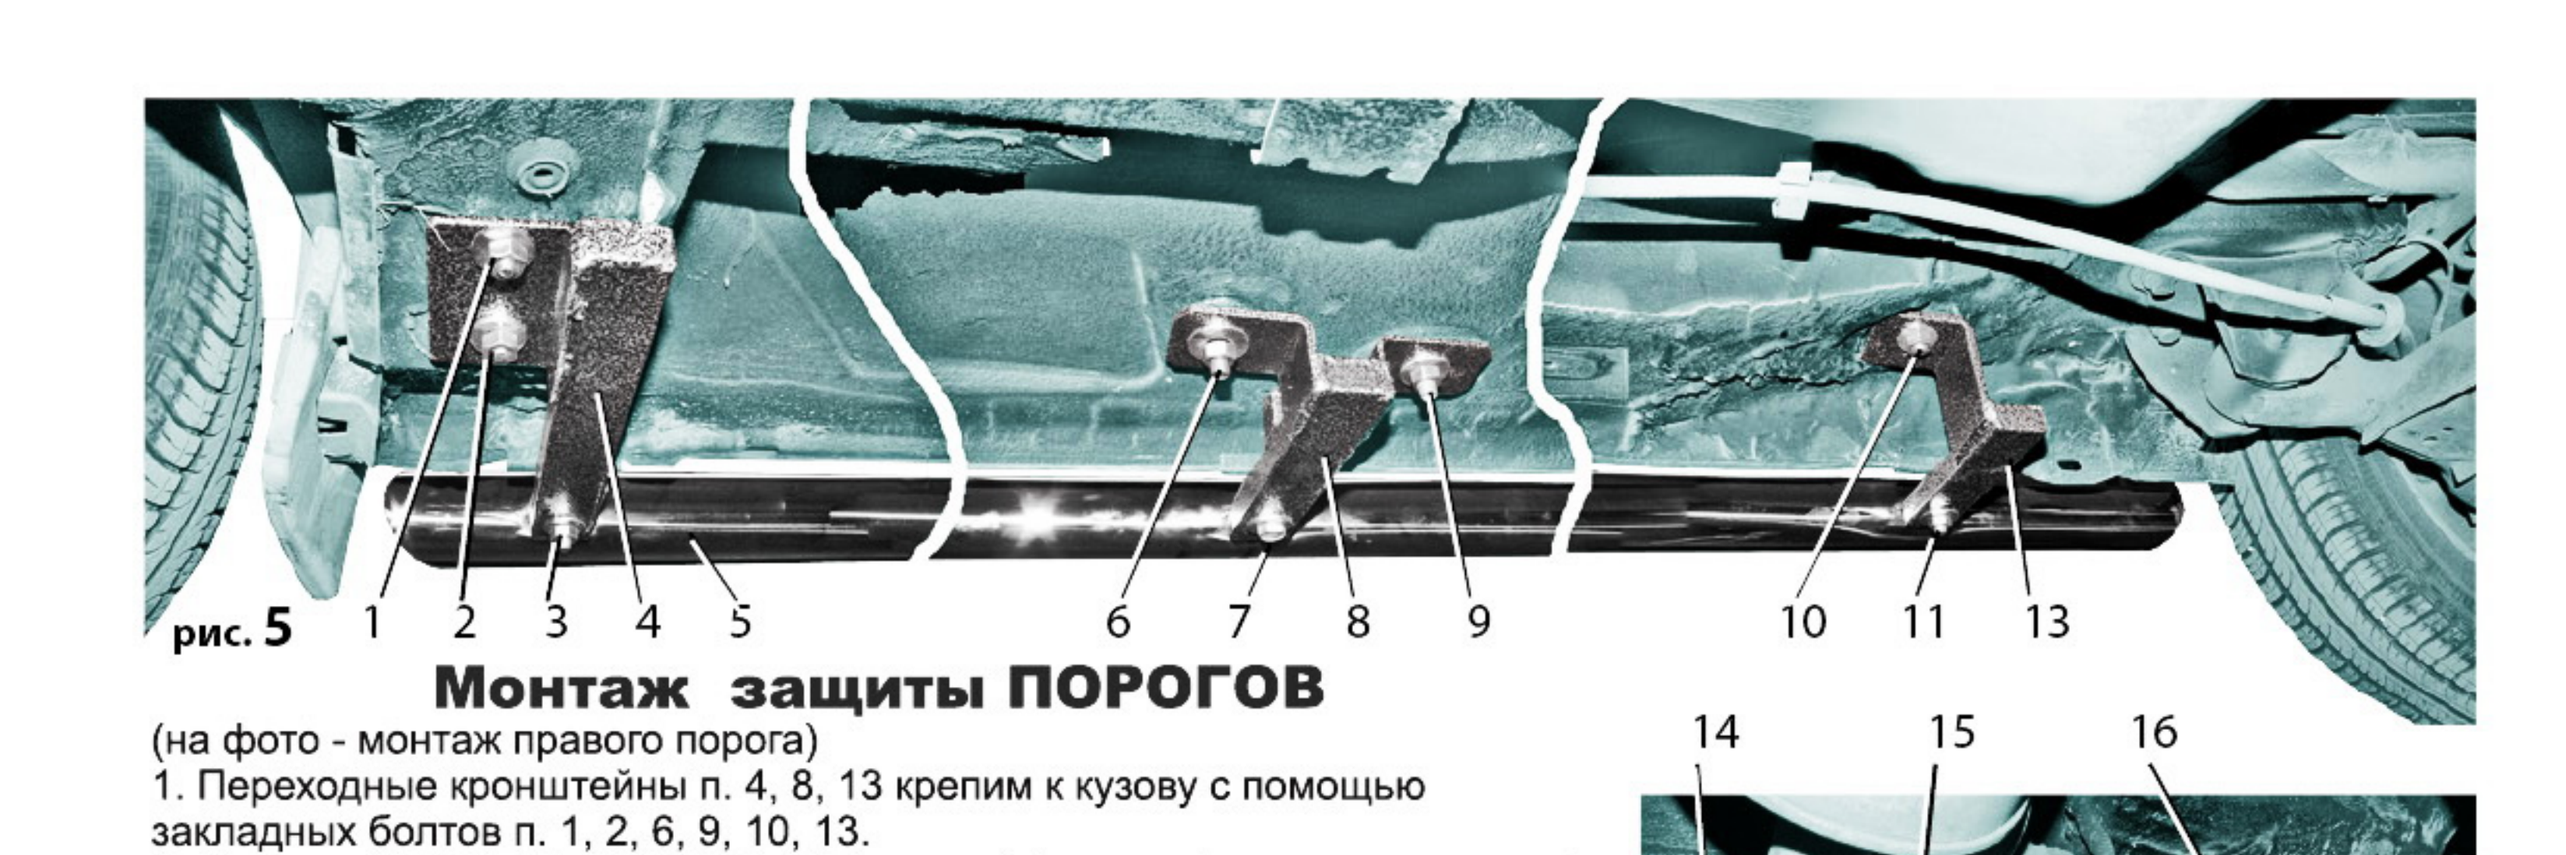

рис. 5

Монтаж защиты ПОРОГОВ

(на фото - монтаж правого порога)

1. Переходные кронштейны п. 4, 8, 13 крепим к кузову с помощью закладных болтов п. 1, 2, 6, 9, 10, 13.
2. Изделие ЗАЩИТА ПОРОГОВ п.5 (на рис.1 фотография правого порога) прикручиваем к кронштейнам с помощью болтов М10х40 и гаек п.3, 7, 11.
3. Выставляем зазор между кузовом и изделием, протягиваем крепеж.

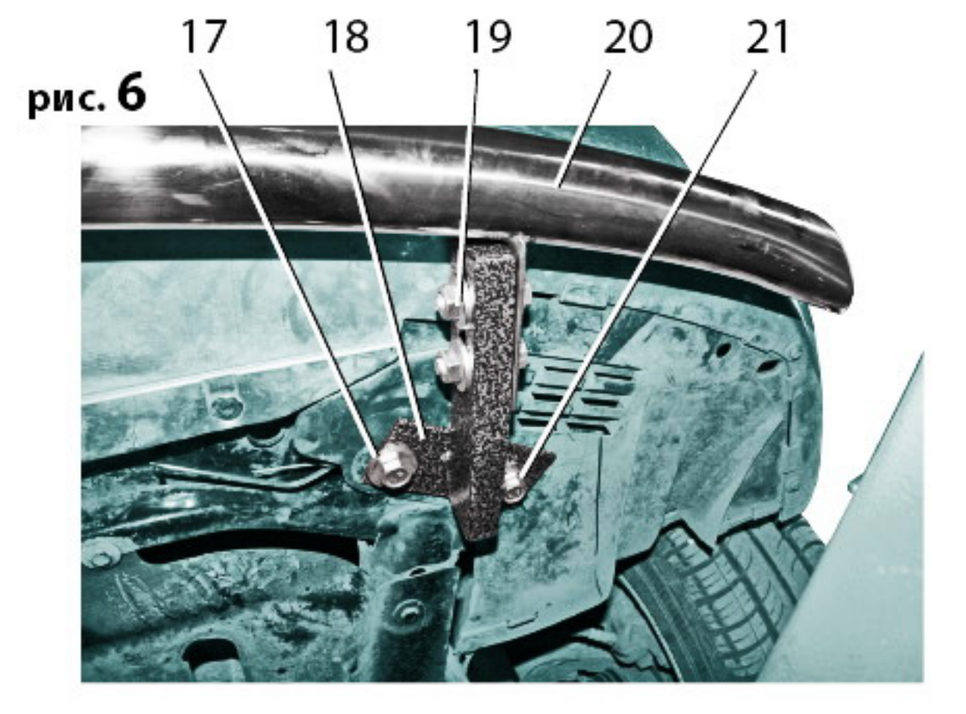

рис. 6

Монтаж защиты ПЕРЕДА рис. 6

1. Переходный кронштейн п.18 крепим к кузову болтами М10х25 через штатные резьбовые отверстия п.17, 21.
2. Изделие ЗАЩИТА ПЕРЕДА п.20 крепим к кронштейнам болтами М10х 40 и гайками.
3. Изделие п.20 центрируем относительно кузова и протягиваем крепеж.

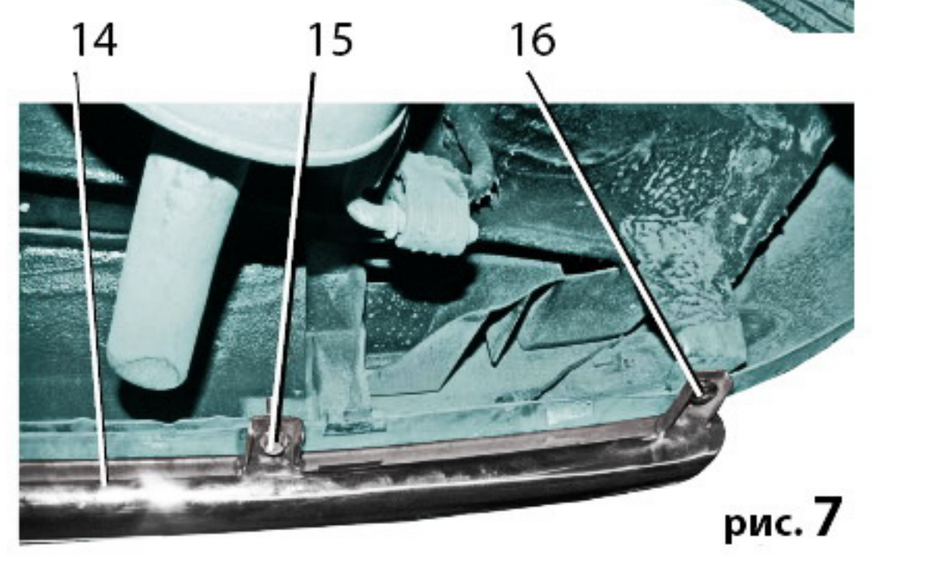

рис. 7

Монтаж защиты ЗАДНЕГО БАМПЕРА рис. 7

1. Изделие ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА п.14 крепим к бамперу болтом М8х25 с гайкой п. 15 и к кузову болтом М8х25 через штатное резьбовое отверстие п.16.
2. Центрируем, выставляем зазор между кузовом и изделием, протягиваем крепеж.

рис. 5

Монтаж защиты ПОРОГОВ

(на фото - монтаж правого порога)

1. Переходные кронштейны п. 4, 8, 13 крепим к кузову с помощью закладных болтов п. 1, 2, 6, 9, 10, 13.
2. Изделие ЗАЩИТА ПОРОГОВ п.5 (на рис.1 фотография правого порога) прикручиваем к кронштейнам с помощью болтов М10х40 и гаек п.3, 7, 11.
3. Выставляем зазор между кузовом и изделием, протягиваем крепеж.

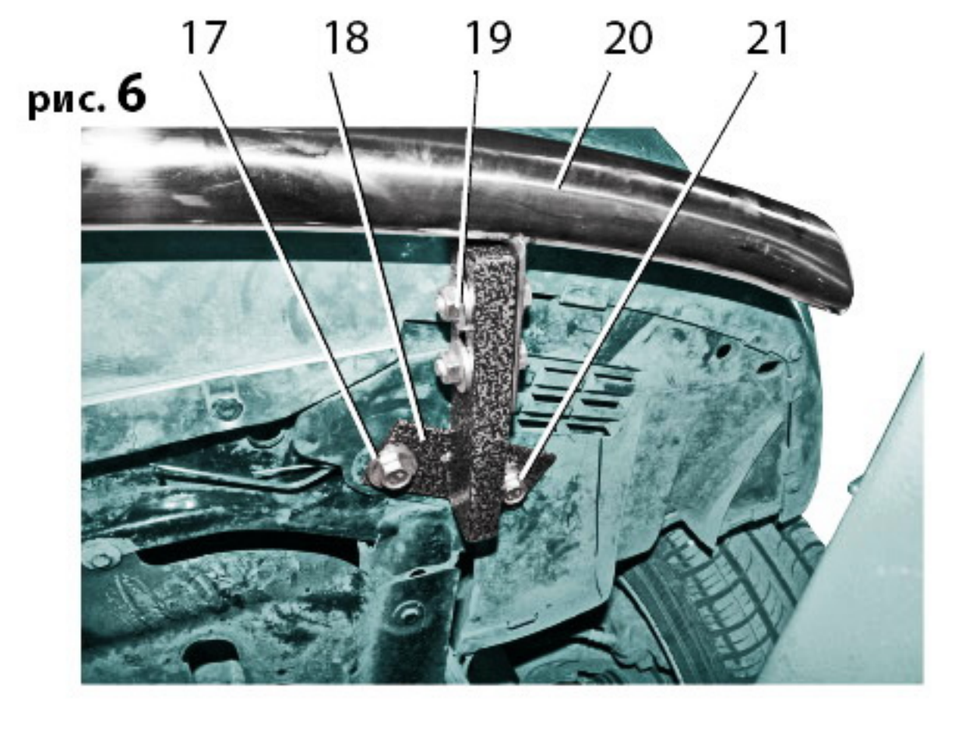

рис. 6

Монтаж защиты ПЕРЕДА рис. 6

1. Переходный кронштейн п.18 крепим к кузову болтами М10х25 через штатные резьбовые отверстия п.17, 21.
2. Изделие ЗАЩИТА ПЕРЕДА п.20 крепим к кронштейнам болтами М10х 40 и гайками.
3. Изделие п.20 центрируем относительно кузова и протягиваем крепеж.

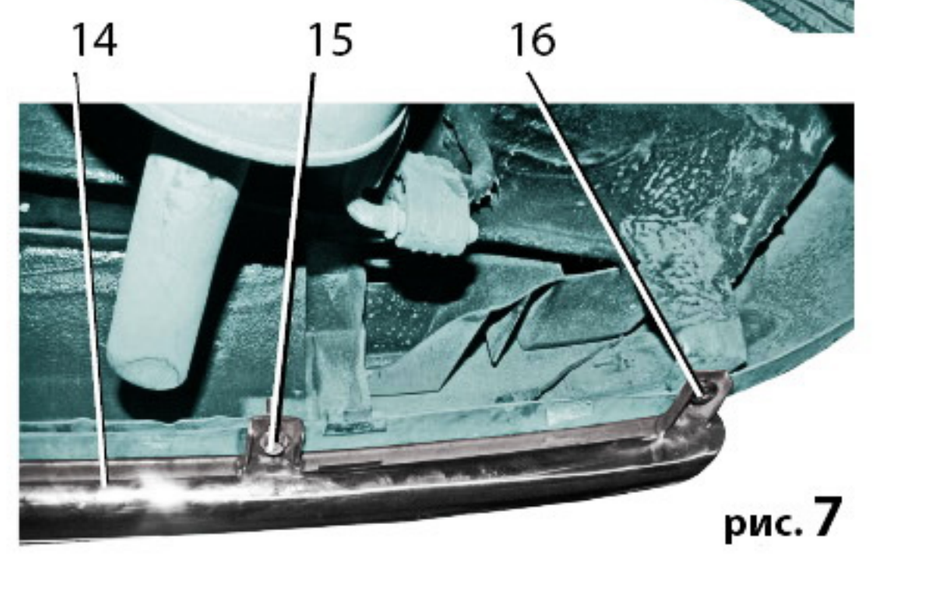

рис. 7

Монтаж защиты ЗАДНЕГО БАМПЕРА рис. 7

1. Изделие ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА п.14 крепим к бамперу болтом М8х25 с гайкой п. 15 и к кузову болтом М8х25 через штатное резьбовое отверстие п.16.
2. Центрируем, выставляем зазор между кузовом и изделием, протягиваем крепеж.